

〈レディブティック2024年12月冬号掲載〉

# ハートシェイプドネックの カットソー

## 使用するミシン・アタッチメント

4本糸ロックミシン  
 あればロックミシン用透明バルキー押え  
 カバーステッチミシン  
 あればカバーステッチ用透明押え



ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。

## 材料

ポンチニット	155cm幅	1.3m
ウーリースピンテープ		70cm
ニット用接着芯	92cm幅	30cm

## 出来上がりサイズ


Mサイズ	Lサイズ
バスト:112cm	バスト:124cm
着丈:57cm	着丈:60cm

## 下準備:見返しの裏に接着芯を貼ります。

### 1.袖口のギャザー寄せ

2本針4本糸ロック	差動2	かがり幅5.5	送り目4
-----------	-----	---------	------

袖口に差動を使ってギャザー寄せミシンをかけます。端から端まで(縫い代含めて)【M:25cm/L:27cm】になるように針糸2本を一緒に引いてさらにギャザーを寄せます。ギャザーが戻らないように糸を生地端でひと結びしておきます。

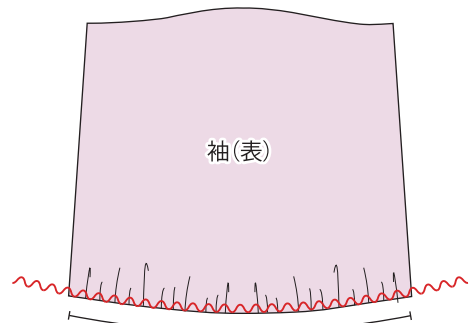


ギャザーを寄せてM:25/L:27cmにする

### 2.見返しをつくる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------


前見返しの裏面に衿ぐりの出来上がり線を書いておきます。前見返しと後見返しを中表に合わせて、後見返しを上にして縫い合わせます。縫い代は前見返し側に倒します。かがり幅を【5.5】に変更して、見返し奥を縁かがりします。

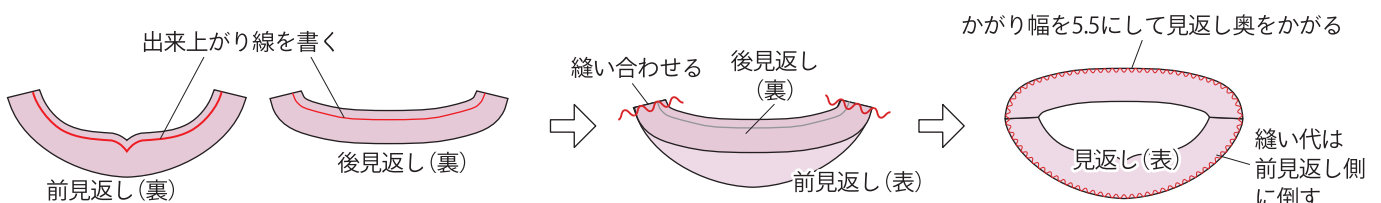

### 3.肩を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------


前身頃と後身頃の肩線の中表に合わせます。  
 前身頃を上にしてウーリースピンテープを入れながら縫い合わせます。  
 縫い代は後身頃側に倒します。

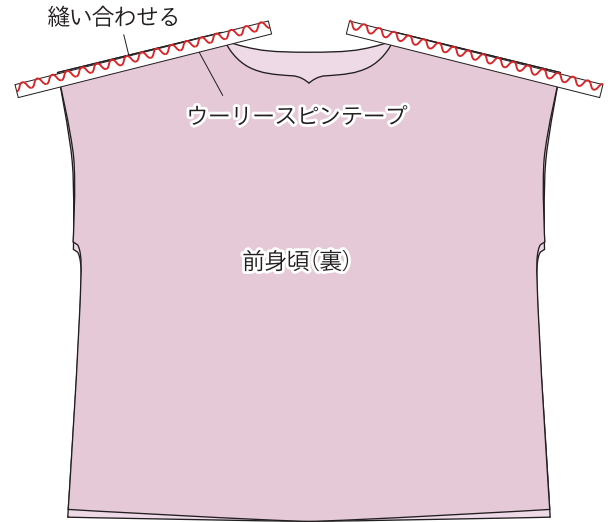

### 4.見返しをつける

チェーンステッチ	左針使用	差動N	送り目2.5	※直線ミシンでも可
----------	------	-----	--------	-----------


身頃と見返しを中表に合わせます。見返しを上にして出来上がり線の上をチェーンステッチで縫い合わせます。  
 前見返しの中心部分に下図のように切り込みを入れます。カーブ部分は縫い代を5mm残してカットします。  
 見返しを表に返して見返しを1mm控えてアイロンをかけて整えます。

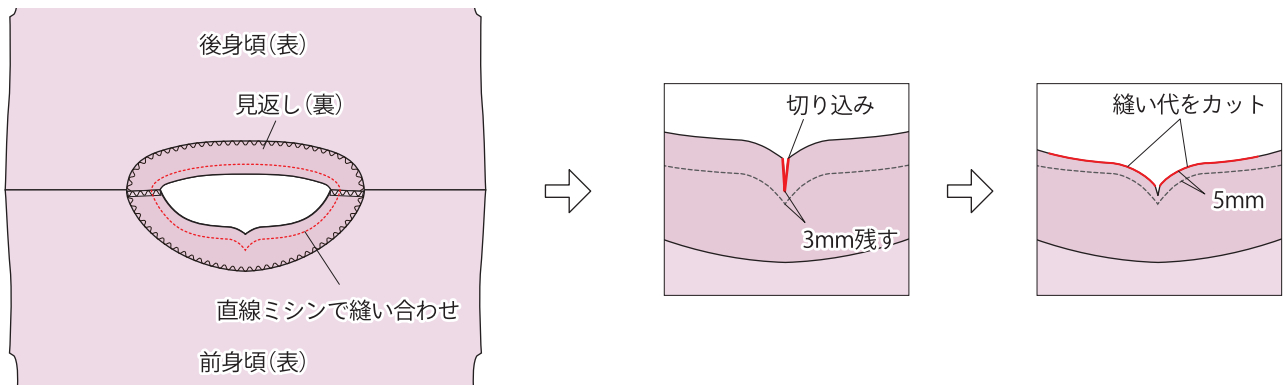

### 5.袖をつける

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

身頃と袖を中表にして、ノッチ(合印)を合わせて①から③の順番にクリップでとめます。袖を上にして縫い合わせます。  
 もう片方の袖も同じように縫い合わせます。

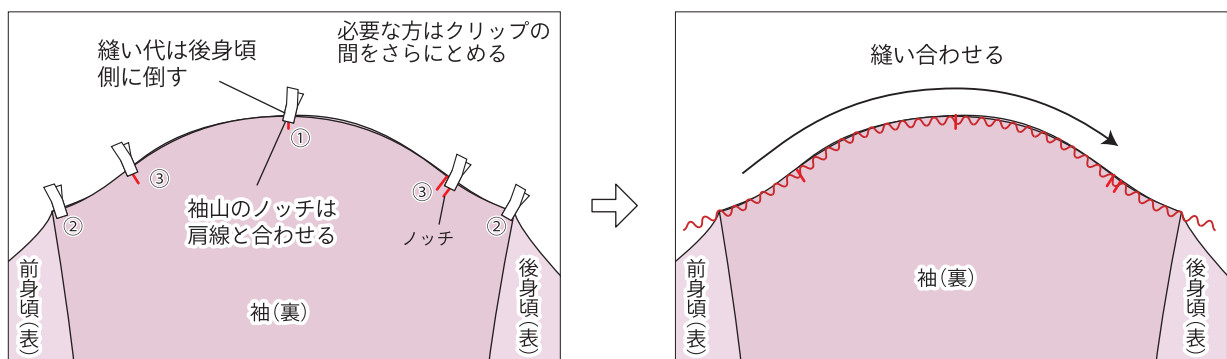

## 6.袖下から脇を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5	メスロック
-----------	-----	---------	--------	-------


前身頃と後身頃を中表に合わせて、前身頃を上にして縫い合わせます。脇の下の縫い代は互い違いに倒します。縫い代は後身頃側に倒します。



## 7.カフスをつくる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------


カフスを中表に縫い合わせて、輪にします。半分に折り、形を整えます。縫い代は互い違いに倒します。もう片方も同じように作ります。

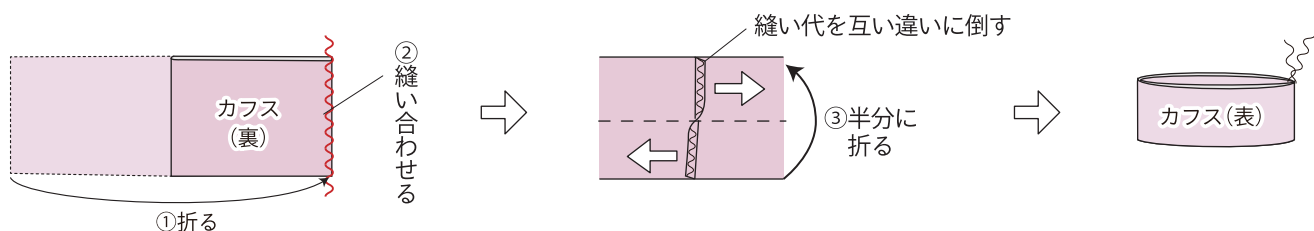

## 8.カフスをつける

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5	メスロック
-----------	-----	---------	--------	-------

裏返した袖口にカフスを中表になるように入れます。袖下の縫い目とカフスの縫い目を合わせます。カフスを上にして袖下から1周縫います。袖口よりカフスの寸法が短いので、カフスを少し伸ばしながら縫います。縫い終わりは2~3cm重ね縫いします。

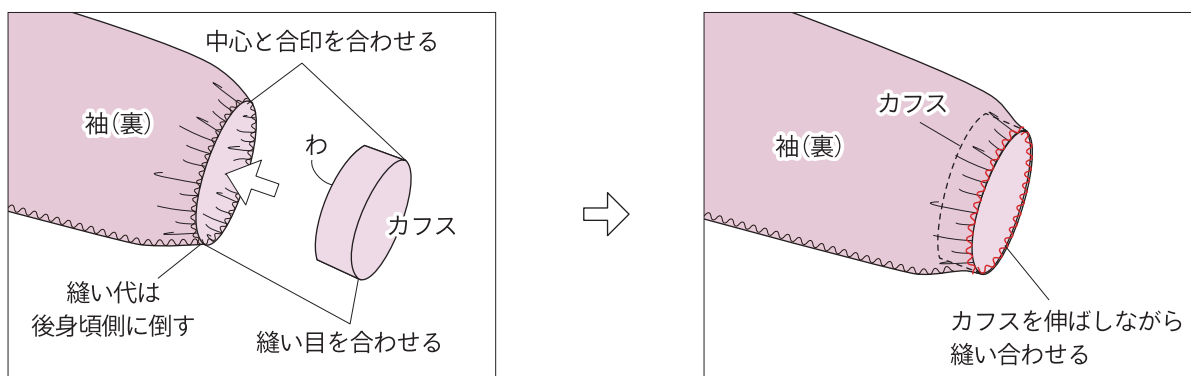

## 9. 裾の始末


カバーステッチ

左・右の2本針使用(針間 6mm)

差動N

送り目 2.5

裾を縫い代分2.5cm裏側に折り上げてアイロンをかけます。カバーステッチで左脇の後身頃側から縫い始めます。縫い終わりは2~3cm重ね縫いします。

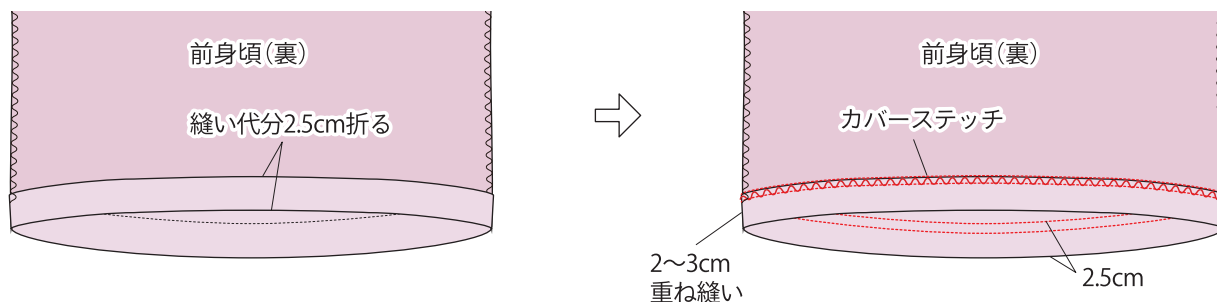

## 10. 空環の始末

4本糸ロックの空環はとじ針で縫い目の裏面に2~3cm位通して糸を切ります。

カバーステッチの縫い始めの糸は根本でカットします。縫い終わりの糸はまとめてひと結びしてとじ針で縫い目の裏に3cmくらい通して糸を切ります。